



## **Gebruikershandleiding Loxam's Kamersteigers**

### **Aluklik kamersteiger S300, S400, S500**

Vestigingen:

**Amsterdam**

Disketteweg 21  
1033 NW Amsterdam  
Tel.: 020 6146471  
Fax: 020 6146531

**Den Bosch**

Parallelweg Oost 90  
5251 JX Vlijmen  
Tel.: 073 6219508  
Fax: 073 6220011

**Groningen**

Tinnegieter 28  
9502 EX Stadskanaal  
Tel.: 0599 653196  
Fax: 0599 653198

**Rotterdam:**

Newtonweg 15  
3208 KD Spijkenisse  
Tel.: 0181 650400  
Fax: 0181 650401

**Zwolle**

Lichterweg 6  
8042 PW Zwolle  
Tel.: 038 4219561  
Fax: 038 4219947

### **Voordat U LOXAM kamersteigers monteert:**

- Lees eerst deze gebruikershandleiding door: LOXAM kamersteigers mogen alleen gemonteerd en gedemonteerd worden door personen die zich vertrouwd hebben gemaakt met deze handleiding.
- Controleer voor (her-)montage alle onderdelen op beschadigingen; gebruik nooit beschadigde of niet goed werkende onderdelen.
- Ga na of voor de te bouwen steigerhoogte alle benodigde onderdelen, hulpgereedschappen en veiligheidshulpmiddelen (touwen enz.) aanwezig zijn.
- Zorg bij het monteren voor een stabiele, draagkrachtige ondergrond. Voorkom montage op een hellend vlak: of neem maatregelen om bij het losmaken van de wielremmen wegrollen van de steiger te voorkomen.
- Horizontalen, diagonalen en horizontaal-diagonalen zijn allen zelfborgend; bij het op een frame drukken van de klauw, komt de borging onder veerdruk uit. Na plaatsing altijd controleren of de verbindingsbuis geborgd is. Bij demontage de borgpen indrukken en de verbindingsbuis van het frame tillen.
- Steigers tot een platformhoogte van 2 meter kunnen door één persoon gemonteerd en gedemonteerd worden. Hogere steigers dienen door minimaal twee personen gemonteerd te worden.

**7/04/01-07/02/2008**

- Indien de daarvoor benodigde personen aanwezig zijn, kan het materiaal bij monteren en demonteren doorgestoken worden. Is dit niet het geval dan kan het materiaal met een daarvoor geschikt touw opgetrokken worden. Zorg dat het te hijsen materiaal op een betrouwbare wijze aan het touw bevestigd wordt.
- Indien in deze gebruikershandleiding het gebruik van stabilisatoren of ballastgewichten wordt aangegeven, dienen deze altijd gebruikt te worden.
- Demontage dient in exact de omgekeerde volgorde van montage te geschieden. Na het losmaken van de borgclips deze weer in de rustpositie klikken. Dit voorkomt schade aan de borgclips.
- Zorg voor een stabiele steiger in elk stadium van montage en demontage.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor het op het werk beschikbaar zijn en blijven van deze gebruikershandleiding.

#### **Het gebruik van LOXAM kamersteigers:**

- Voor elk gebruik de steiger controleren aan de hand van deze gebruikershandleiding op minimaal de volgende punten: rechtstand van de steiger; samenstelling en opbouw; veranderde bouwplaats omstandigheden; ingeschakelde wielklemmen.
- LOXAM kamersteigers kunnen zonder gereedschap gemonteerd worden. De onderdelen mogen niet met geweld (bijv. hamerslagen) gemonteerd of gedemonteerd worden.
- Rolsteigers zijn bedoeld om de werkplek bereikbaar te maken en mogen niet gebruikt worden als traptorens om gebouwen of constructies te betreden.
- Het is verboden om op de platforms te springen.
- Het is niet toegestaan hijswerktuigen aan de kamersteiger te bevestigen of overbruggingen te maken tussen rolsteigers en een gebouw.
- LOXAM kamersteigers zijn niet ontworpen om te worden opgehesen of opgehangen.
- Bij een windkracht van 6 Beaufort of hoger dient U geen gebruik te maken van een LOXAM kamersteiger.
- Het monteren en demonteren van een kamersteiger S500 dient uitgevoerd te worden door minimaal twee personen. Tevens moet de kamersteiger S500 altijd voorzien zijn van vier stabilisatoren.
- Bij een platformhoogte boven 2 meter dient U gebruik te maken van een kantplankset.
- LOXAM kamersteigers mogen niet gebruikt worden voor het verrichten van werken aan onder spanning staande delen of lopende machines. De maximale draagkracht van het platform bedraagt te allen tijde 228 kg.



Basisframe uitklappen. Zorg dat het basisdeel in de vergrendeling schiet.



Zorg dat alle wielen geremd staan voor U verder monteert.



Leg het platform in op de vierde sport.



Beveilig het platform tegen opwaaien met behulp van de windborging onder het platform.



Leg het platform in op de zesde sport.



Plaats de leuningframes en breng direct de frameborging aan.



Verplaats de borgclip aan de staander van de rustpositie naar de borgpositie.



Monteer de horizontalen op knie- en heuphoogte.



Monteer de horizontalen met de open zijde van de klauw naar buiten onder de sport en boven het horizontaalnet.



Beklim de steiger te allen tijde aan de binnenkant. Maak daarbij gebruik van het luik in het platform.




Monteer de horizontaal boven de tweede sport zoals te zien op foto 9.



Plaats twee viersporters of een tweede basiseenheid met de leuning naar de andere zijde en bevestig tevens de stabilisatoren.



Plaats de leuningframes en breng direct de frameborging aan.

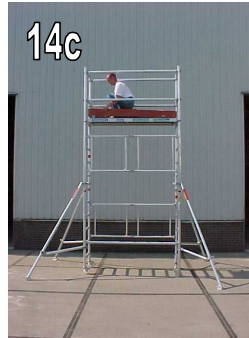

Monteer de kantplankset op het platform.



Controleer de steiger op stabiliteit en stel zo nodig de stabilisatoren bij.

**A = opbouw kamersteiger S300**

**B = opbouw kamersteiger S400**

**C = opbouw kamersteiger S500**

## Onderdelen specificatie

Type	Basiseenheid	Opbouweenheid	Platform	Platform met luik	Leuningframes	Horizontalen	Stabilisatoren	Kantplankset
S 300	1	-	1	-	-	-	-	-
S 400	1	-	-	1	2	4	-	-
S 500	1	1	-	1	2	5	4	1